


Operating Instructions

Fronius Backup Controller
3PN-35A

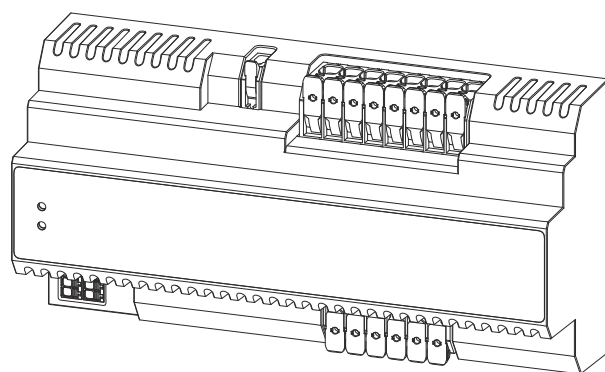

SK | Návod na obsluhu



42,0426,0569,SK

003-02062025

Obsah

Všeobecné informácie	5
Bezpečnostné informácie	7
Vysvetlenie výstražných upozornení a bezpečnostných pokynov	7
Bezpečnostné pokyny a dôležité informácie	7
Podmienky okolitého prostredia	8
Elektromagnetické polia	8
Opatrenia v oblasti elektromagnetickej kompatibility	9
Všeobecné informácie	10
Informácie na zariadení	10
Spôsoby zobrazovania	10
Cieľová skupina	11
Bezpečnosť údajov	11
Autorské práva	11
Fronius Backup Controller	12
Použitie podľa určenia	12
Predvídateľné nesprávne použitie	12
Rozsah dodávky	13
Vysvetlenie symbolov	13
Umiestnenie	14
Odporúčany Fronius Smart Meter	14
Ovládacie prvky a prípojné miesta	15
Pripojovací diel	15
Opis digitálnych vstupov/výstupov (I/O)	15
Indikácia stavu LED	15
Inštalácia a uvedenie do prevádzky	17
Podmienky pripojenia	19
Podmienky	19
Rôzne typy káblov	19
Povolené káble pre elektrickú prípojku	19
Povolené káble pre digitálne vstupy/výstupy (I/O)	20
Inštalácia	21
Bezpečnosť	21
Odpojenie fotovoltickej inštalácie od prúdu	22
Montáž	22
Pripojenie verejnej elektrickej siete	23
Pripojenie záťaže v obvode núdzového prúdu	24
Zapojenie striedača do obvodu núdzového prúdu	25
Pripojenie nulového vodiča pre Fronius Smart Meter (voliteľné)	26
Pripojenie dátového komunikačného kábla (Fronius GEN24)	27
Uvedenie do prevádzky	28
Uvedenie fotovoltickej inštalácie do prevádzky	28
Všeobecné informácie	28
Núdzový prúd – konfigurácia Full Backup	28
Testovanie prevádzkového režimu núdzového prúdu	29
Príloha	31
Ošetrovanie, údržba a likvidácia	33
Čistenie	33
Údržba	33
Likvidácia	33
Záručné podmienky	34
Záruka výrobcu Fronius	34
Technické údaje	35
Fronius Backup Controller3PN-35A	35

Schémy zapojenia	37
Fronius Backup Controller 1-pólové odpojenie.....	38
Fronius Backup Controller 4-pólové odpojenie – napr. Nemecko.....	39
Rozmery	41
Fronius Backup Controller 3PN-35A.....	42

Všeobecné informácie

Bezpečnostné informácie

Vysvetlenie výstražných upozornení a bezpečnostných pokynov

Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny v tomto návode slúžia na ochranu osôb pred možným zranením a výrobku pred poškodením.



VÝSTRAHA!

Označuje bezprostredne nebezpečnú situáciu

V prípade zanedbania sú následkom vážne poranenia alebo smrť.

- Krok činnosti, ktorým sa situácii zabráni



NEBEZPEČENSTVO!

Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu

V prípade zanedbania môže byť následkom smrť alebo najťažšie zranenia.

- Krok činnosti, ktorým sa situácii zabráni



POZOR!

Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu

Ak sa jej nezabráni, následkom môžu byť ľahké alebo stredne ťažké zranenia.

- Krok činnosti, ktorým sa situácii zabráni

UPOZORNENIE!

Označuje riziko negatívneho vplyvu na výsledky práce alebo poškodenia zariadenia alebo komponentov

Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny sú dôležitou súčasťou tohto návodu a musia sa vždy dodržiavať, aby sa zabezpečilo bezpečné a správne používanie výrobku.

Bezpečnostné pokyny a dôležité informácie

Zariadenie je vyhotovené na úrovni súčasného stavu techniky a uznávaných bezpečnostno-technických predpisov.



NEBEZPEČENSTVO!

Nesprávna obsluha alebo nesprávne používanie

Môže dôjsť k vážnym alebo smrteľným zraneniam obsluhy alebo tretích osôb, ako aj k poškodeniu zariadenia a iných vecných hodnôt obsluhy.

- Všetky osoby, ktoré sú poverené uvedením do prevádzky, údržbou a udržiavaním tohto zariadenia, musia mať príslušnú kvalifikáciu a znalosti o manipulácii s elektrickou inštaláciou.
- Musia si prečítať celý tento návod na obsluhu a postupovať presne podľa neho.
- Návod na obsluhu je potrebné mať neustále uložený na mieste používania zariadenia.

DÔLEŽITÉ!

Okrem tohto návodu na obsluhu je potrebné dodržiavať všeobecne platné, ako aj miestne predpisy na prevenciu úrazov a na ochranu životného prostredia.

DÔLEŽITÉ!

Na zariadení sú uvedené označenia, upozornenia a bezpečnostné symboly. Opis nájdete v tomto návode na obsluhu.

DÔLEŽITÉ!

Všetky bezpečnostné pokyny a upozornenia na nebezpečenstvo na zariadení

- udržiavajte v čitateľnom stave,
- nepoškodzujte,
- neodstraňujte,
- neprikrývajte, neprelepujte ani nepremaľovávajte.



NEBEZPEČENSTVO!

Poškodené a nefunkčné ochranné zariadenia

Môže dôjsť k vážnym alebo smrteľným zraneniam, ako aj k poškodeniu zariadenia a iných vecných hodnôt obsluhy.

- ▶ Ochranné zariadenia nikdy neobchádzajte ani nevyraďujte z prevádzky.
- ▶ Nie plne funkčné bezpečnostné zariadenia je pred zapnutím zariadenia potrebné nechať opraviť v autorizovanom špecializovanom podniku.



NEBEZPEČENSTVO!

Uvoľnené, poškodené alebo poddimenzované káble

Zásah elektrickým prúdom môže byť smrteľný.

- ▶ Používajte nepoškodené, izolované a dostatočne dimenzované káble.
- ▶ Káble upevnite podľa návodu na obsluhu.
- ▶ Uvoľnené, poškodené alebo poddimenzované káble musí okamžite opraviť alebo vymeniť autorizovaná špecializovaná spoločnosť.

UPOZORNENIE!

Vstavy alebo prestavby zariadenia

Následkom môžu byť škody na zariadení

- ▶ Bez povolenia výrobcu nevykonávajte na inštalácii žiadne zmeny, osádzania ani prestavby.
- ▶ Poškodené komponenty sa musia vymeniť.
- ▶ Používajte iba originálne náhradné diely.

Podmienky okolitého prostredia

Prevádzkovanie alebo skladovanie zariadenia mimo uvedenej oblasti je považované za použitie, ktoré nie je v súlade s určením.

Elektromagnetické polia

Počas prevádzky sa v blízkosti striedača a systémových komponentov Fronius, ako aj v oblasti solárnych modulov vrátane napájacích káblov vyskytujú v dôsledku vysokých elektrických napätí a prúdov lokálne elektromagnetické polia (EMP).

V prípade expozície ľudí sú požadované medzné hodnoty dodržané, pokiaľ sa výrobky používajú podľa určenia a dodržiava sa odporúčaná vzdialenosť aspoň 20 cm.

Podľa súčasných vedeckých poznatkov sa neočakáva, že vystavenie EMP bude mať pri dodržaní týchto medzných hodnôt škodlivé účinky na zdravie. Ak sa nositelia protéz (implantátov, kovových častí v tele a na tele) a aktívnych telesných pomôcok (kardiostimulátorov, inzulínových púmp, načúvacích prístrojov atď.)

nachádzajú v blízkosti komponentov fotovoltickej inštalácie, je nutné, aby sa poradili s lekárom ohľadom možných zdravotných rizík.


Opatrenia v oblasti elektromagnetickej kompatibility

V osobitných prípadoch môže napriek dodržiavaniu normalizovaných medzných hodnôt emisií dochádzať k negatívnemu ovplyvňovaniu prostredia danej aplikácie (napr. ak sa na mieste inštalácie nachádzajú citlivé zariadenia alebo ak sa miesto inštalácie nachádza v blízkosti rádiového alebo televízneho prijímača). V tomto prípade je prevádzkovateľ povinný prijať opatrenia na odstránenie rušenia.

Všeobecné informácie

Informácie na zariadení

Technické údaje a označenie nájdete na zariadení Fronius Backup Controller. Tieto informácie sa musia uchovávať v čitateľnom stave a nesmú sa odstraňovať, zakrývať, prelepovať ani premaľovávať.

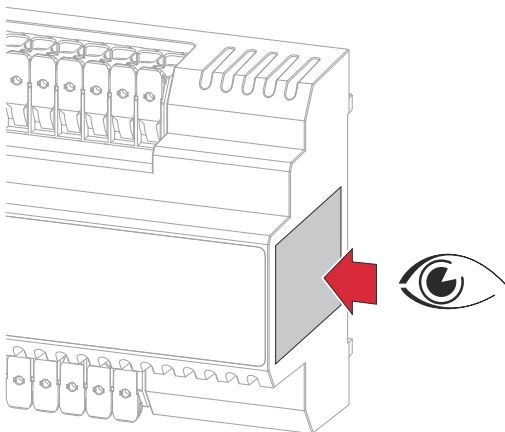

Označenia



Označenie CE – potvrdzuje dodržiavanie príslušných smerníc a nariadení EÚ.



Označenie WEEE – staré elektrické prístroje a elektronika sa musia zbierať oddelene a recyklovať ekologickým spôsobom v súlade s európskou smernicou a vnútroštátnymi právnymi predpismi.



Označenie RCM – testované podľa požiadaviek Austrálie a Nového Zélandu.

Spôsoby zobrazovania

Na zvýšenie čitateľnosti a zrozumiteľnosti dokumentácie boli definované nižšie opísané spôsoby zobrazovania.

Pokyny k používaniu

DÔLEŽITÉ! Označuje pokyny k používaniu a iné užitočné informácie. Nepredstavuje výstražné slovo pre nepriaznivú alebo nebezpečnú situáciu.

Softvér

Funkcie softvéru a prvky grafického používateľského rozhrania (napr. tlačidlá, položky ponuky) sú v texte zvýraznené týmto **označením**.

Príklad: Kliknite na tlačidlo **Uložiť**.

Pokyny k činnosti



Kroky činnosti sú zobrazené s postupným číslovaním.

- ✓ Tento symbol označuje výsledok kroku činnosti alebo celých pokynov k činnosti.

Cielová skupina

Tento dokument obsahuje podrobné informácie a pokyny s cieľom zabezpečiť, aby všetci používatelia používali zariadenie bezpečne a efektívne.

- Tieto informácie sú určené pre nasledujúce skupiny osôb:
 - **Technickí odborníci:** Osoby s príslušnou kvalifikáciou a základnými znalosťami elektroniky a mechaniky, ktoré sú zodpovedné za inštaláciu, obsluhu a údržbu zariadenia.
 - **Koncoví používatelia:** Osoby, ktoré zariadenie používajú v každodennej prevádzke a chcú porozumieť jeho základným funkciám.
 - Bez ohľadu na príslušnú kvalifikáciu vykonávajte len činnosti, ktoré sú uvedené v tomto dokumente.
 - Všetky osoby, ktoré sú poverené uvedením do prevádzky, údržbou a udržiavaním tohto zariadenia, musia mať príslušnú kvalifikáciu a znalosti o manipulácii s elektrickou inštaláciou.
 - Vymedzenie odborných kvalifikácií a ich uplatniteľnosť je v kompetencii platných vnútroštátnych právnych predpisov.
-

Bezpečnosť údajov

Pokiaľ ide o bezpečnosť údajov, používateľ je zodpovedný za:

- zálohovanie zmien údajov oproti výrobným nastaveniam,
- ukladanie a uchovávanie osobných nastavení.

UPOZORNENIE!

Na zaistenie bezpečnej prevádzky dodržiavajte nasledujúce body:

- ▶ Prevádzkujte striedače a systémové komponenty v súkromnej, bezpečnej sieti.
- ▶ Zaistite, aby bola technická stránka sieťových zariadení (napr. smerovač siete WLAN) vždy aktuálna.
- ▶ Udržujte softvér a/alebo firmvér aktualizovaný.
- ▶ Na zabezpečenie stabilného dátového spojenia použite káblovú sieť.
- ▶ Voliteľný komunikačný protokol Modbus TCP/IP¹⁾ je nezabezpečeným rozhraním. Modbus TCP/IP používajte len vtedy, ak nie je možné použiť iný zabezpečený protokol dátovej komunikácie (MQTT²⁾) (napr. kompatibilita so staršími zariadeniami Smart Meter).

¹⁾ TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol

²⁾ MQTT – Message Queueing Telemetry Protocol

Autorské práva

Autorské práva na tento návod na obsluhu zostávajú u výrobcu.

Text a obrázky zodpovedajú technickému stavu v čase tlače, zmeny vyhradené. Za návrhy na zlepšenie a upozornenia na prípadné nezrovnalosti v návode na obsluhu budeme vďační.

Fronius Backup Controller

Použitie podľa určenia


Fronius Backup Controller je stacionárne zariadenie, ktoré bolo vyvinuté na použitie vo verejných elektrických sieťach so systémami TT/TN-S/TN-C-S. Hlavnou funkciou je automaticky a bezpečne odpojiť všetky pripojené záťaže a generátory od verejnej siete v súlade so špecifikáciami prevádzkovateľa siete v prípade poruchy alebo výpadku siete. Po obnovení stability siete sa systém automaticky pripojí k verejnej sieti.

1. **Použitie:** Fronius Backup Controller je potrebný pre systémy s nainštalovaným akumulátorom, aby sa umožnilo automatické prepínanie núdzového prúdu.
2. **Montáž:** Fronius Backup Controller sa v závislosti od podmienok okolitého prostredia inštaluje buď na montážnu lištu DIN v interiéri, alebo do špeciálnych krytov s príslušným stupňom krytia IP.
3. **Bezpečnostné opatrenia:** V spojení so zariadením Fronius Smart Meter musia byť príslušné záložné poistky prispôsobené prierezm káblov medených vodičov a maximálnemu prúdu zariadenia Fronius Backup Controller (pozri [Fronius Backup Controller3PN-35A](#) na strane 35).
4. **Použitie podľa určenia:** Fronius Backup Controller sa prevádzkuje výlučne podľa údajov priloženej dokumentácie a podľa lokálnych platných zákonov, ustanovení, predpisov, noriem a v rámci technických možností. Akékoľvek iné použitie výrobku, ako je uvedené v informáciách o použití podľa určenia, sa považuje za použitie, ktoré je v rozpore s použitím podľa určenia.
5. **Dokumentácia:** Dostupná dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou produktu a je potrebné si ju prečítať, dodržiavať a uchovávať v náležitom stave na mieste inštalácie tak, aby bola kedykoľvek k dispozícii. Disponibilné dokumenty nenahrádzajú žiadne lokálne, regionálne alebo štátne zákony alebo predpisy a normy, ktoré platia pre inštaláciu, elektrickú bezpečnosť a používanie výrobku. Spoločnosť Fronius International GmbH nezodpovedá za dodržiavanie, resp. nedodržiavanie týchto zákonov alebo ustanovení v súvislosti s inštaláciou výrobku.
6. **Zásahy a zmeny:** Zásahy do zariadenia Fronius Backup Controller, resp. zmeny alebo prestavby na ňom nie sú dovolené. Neautorizované zásahy majú za následok zrušenie nárokov na záruku a ručenie a tiež spravidla vedú k zániku povolenia na prevádzku.

Predvídateľné nesprávne použitie


Prepínanie núdzového prúdu nie je vhodné na napájanie spotrebičov, ktoré si vyžadujú neprerušované napájanie (napr. IT siete, zdravotnícke prístroje udržiavajúce život).

Rozsah dodávky

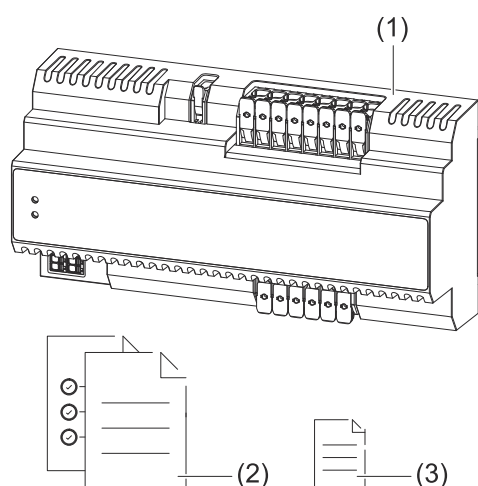

- (1) Fronius Backup Controller
- (2) Stručná úvodná príručka
- (3) Výstražné upozornenie – núdzové napájanie

Vysvetlenie symbolov



Solárny modul

vyrába jednosmerný prúd.



Striedač Fronius GEN24

mení jednosmerný prúd na striedavý prúd a nabíja akumulátor (nabíjanie akumulátora je možné iba striedačmi Fronius GEN24 Plus). Striedač je vďaka vstavanému monitorovaniu inštalácie možné zapojiť do siete prostredníctvom bezdrôtovej lokálnej siete (WLAN).



Fronius Backup Controller

automaticky a bezpečne odpojí všetky pripojené záťaže a generátory od verejnej siete v prípade poruchy alebo výpadku siete v súlade so špecifikáciami prevádzkovateľa siete. Po obnovení stability siete sa systém automaticky pripojí k verejnej sieti.



Striedač v systéme

napr. Fronius Primo, Fronius Symo



Primárne počítadlo

zaznamenáva krivku zaťaženia systému a poskytuje namerané údaje pre Energy Profiling na portáli Fronius Solar.web. Primárne počítadlo riadi tiež dynamickú reguláciu elektrickej siete.



Zúčtovacie účastnícke počítadlo

meria namerané údaje relevantné pre zúčtovanie množstva elektriny (predovšetkým kilowatthodiny odberu zo siete a napájania siete). Na základe údajov relevantných pre zúčtovanie dodávateľ elektrickej energie účtuje odber zo siete a odberateľ prebytku uhradza napájanie siete.



Elektrická sieť

napája spotrebiče v systéme, ak energia zo solárnych modulov alebo akumulátora nie je dostatočná.



Akumulátor

je na strane jednosmerného prúdu spojený so striedačom a ukladá elektrickú energiu.



Spotrebiče v systéme
napr. práčka, lampy, televízor

Umiestnenie


Zariadenie Fronius Backup Controller musí byť nainštalované v obvode núdzového prúdu fotovoltickej inštalácie.

UPOZORNENIE!

Ostatné striedače/generátory energie v dome

V obvode núdzového prúdu fotovoltickej inštalácie môže byť nainštalovaný len 1 hybridný striedač. Nerešpektovanie tohto pravidla môže mať za následok poškodenie fotovoltickej inštalácie.

- Inštalujte ďalšie striedače/generátory energie mimo okruhu núdzového prúdu.
- Prípadne nainštalujte samostatný obvod núdzového prúdu pre tieto zariadenia.

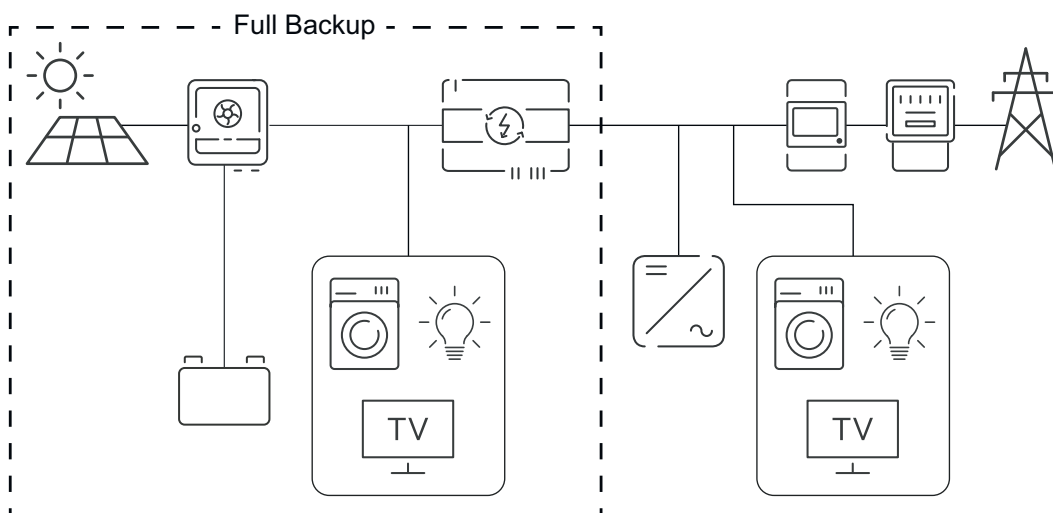


Odporúčaný Fronius Smart Meter

Názov zariadenia	Číslo položky
Fronius Smart Meter IP	42,0411,0347
Fronius Smart Meter 63A-3	43,0001,1473
Fronius Smart Meter TS 65A-3	43,0001,0044

Ovládacie prvky a prípojné miesta

Prípojovací diel

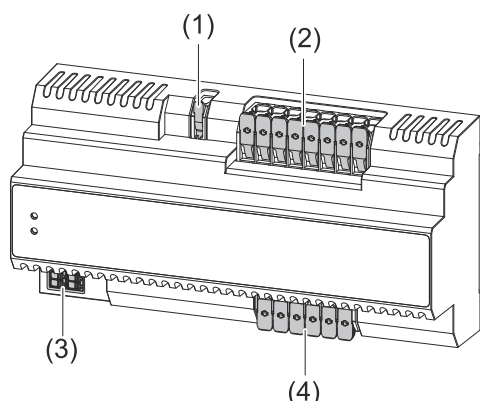

- (1) 1-pólová pripojovacia svorka Push-in na pripojenie nulového vodiča k zariadeniu Fronius Smart Meter (max. 1 A).
- (2) 8-pólová pripojovacia svorka Push-in pre záťaže/generátory v obvode núdzového prúdu.
- (3) Pripojovacia svorka Push-in pre digitálne vstupy a výstupy (I/O).
- (4) 6-pólová pripojovacia svorka Push-in na napájanie z verejnej siete.



Opis digitálnych vstupov/výstupov (I/O)

Vstupný/výstupný kolík	Parameter	Opis
IO 0	Aktivácia blokovania núdzového prúdu	Pred prepnutím striedača do režimu núdzového prúdu musí byť aktívny Pin IO 0 (hodnota = 1).
IN 6	Spätná väzba – sieťové relé otvorené	Ak je sieťové napätie príliš nízke alebo je Pin IO 0 aktívny (hodnota = 1), relé K1 je rozpojené a relé K2 je zopnuté. Pomocné kontakty sieťových rozpojovacích relé sú zopnuté a Pin IN 6 je aktívny (hodnota = 1).
IN 7	Spätná väzba – blokovanie	Ak sú aktívne IO 0 a IN 6, pomocný kontakt sa zopne a Pin IN 7 je aktívny (hodnota = 1). Striedač dostane spätný signál a prepne sa do režimu núdzového prúdu.

Indikácia stavu LED

Indikácia stavu LED zobrazuje prevádzkový stav.

Symbol	LED dióda stavu	Opis
	 svieti nazeleno	LED dióda „Elektrická sieť“ signalizuje, že všetky pripojené záťaže a generátory v núdzovej elektrickej sieti sú napájané z verejnej siete alebo sú k nej pripojené.

Symbol	LED dióda stavu	Opis
	 svieti namodro	LED dióda „Full Backup“ signalizuje, že všetky pripojené záťaže a generátory v núdzovej elektrickej sieti sú bezpečne odpojené od verejnej siete a že je aktívne napájanie núdzovým prúdom Full Backup.

Inštalácia a uvedenie do prevádzky

Podmienky pripojenia

Podmienky

Na bezpečnú prevádzku zariadenia Fronius Backup Controller musia byť v rozvodnej skrini nainštalované nasledujúce komponenty:

- Ochrana proti nadprúdu v súlade s informáciami v kapitole [Fronius Backup Controller3PN-35A](#) na strane 35.
- Prepäťová ochrana (Surge Protective Device – SPD) v súlade so špecifikáciami uvedenými v kapitole [Fronius Backup Controller3PN-35A](#) na strane 35.

Rôzne typy káblov






Jednodrôtové	Viacdrôtové	S jemným drôtom	Jemný drôt s káblovou koncovkou a golierom	Jemný drôt s káblovou koncovkou bez goliera
				

Povolené káble pre elektrickú prípojku

Na pripojovacie svorky je možné pripojiť okrúhle medené vodiče, ako je opísané nižšie.






Pripojovacie svorky Push-in na napájanie z verejnej siete.*

V závislosti od skutočného pripojeného výkonu zvolte dostatočne vysoký prierez kábla!






				
2,5 – 10 mm ²	2,5 – 10 mm ²	2,5 – 10 mm ²	2,5 – 6 mm ²	2,5 – 6 mm ²

Pripojovacie svorky Push-in pre záťaže/generátory v obvode núdzového prúdu.*

V závislosti od skutočne pripojeného výkonu zvolte dostatočne vysoký prierez kábla!





				
2,5 – 10 mm ²	2,5 – 10 mm ²	2,5 – 10 mm ²	2,5 – 6 mm ²	2,5 – 6 mm ²

Pripojovacia svorka Push-in na pripojenie nulového vodiča k zariadeniu Fronius Smart Meter (max. 1 A)

				
1 – 4 mm ²	1 – 4 mm ²	1 – 4 mm ²	1 – 2,5 mm ²	1 – 2,5 mm ²

**Povolené káble
pre digitálne
vstupy/výstupy**

Okrúhle medené vodiče možno pripojiť k pripojovacím svorkám Push-in pre digitálne vstupy/výstupy (I/O), ako je opísané nižšie.

Pripojenia vstupov/výstupov s pripojovacou svorkou Push-in						
Vzdialenosť max.	Dĺžka odizolovania					Odporúčany kábel
30 m * 32 yd *	10 mm 0,39 in	0,14 – 1,5 mm ² AWG 26 – 16	0,14 – 1,5 mm ² AWG 26 – 16	0,14 – 1 mm ² AWG 26 – 18	0,14 – 1,5 mm ² AWG 26 – 16	Možnosť jednotlivého vodiča

* Maximálna dĺžka kábla medzi striedačom a zariadením Backup Controller nesmie presiahnuť 30 m (32 yd). Spoločnosť Fronius odporúča používať aspoň kábel CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair).

Inštalácia

Bezpečnosť



NEBEZPEČENSTVO!

Nebezpečenstvo skratu v dôsledku cudzích telies v telese.

Zásah elektrickým prúdom môže spôsobiť vážne zranenia alebo smrť.

- ▶ Počas inštalácie zakryte vetracie otvory.



NEBEZPEČENSTVO!

Nebezpečenstvo v dôsledku nesprávnej obsluhy a nesprávne vykonaných prác.

Následkom môžu byť vážne poranenia osôb a materiálne škody.

- ▶ Striedač a akumulátor môže uvádzať do prevádzky a vykonávať na ňom údržbu a servis iba príslušný výrobcom vyškolený servisný personál a iba pri dodržaní technických podmienok.
- ▶ Pred inštaláciou a uvedením do prevádzky si prečítajte návod na montáž a návod na obsluhu príslušného výrobcu.



NEBEZPEČENSTVO!

Nebezpečenstvo spôsobené sieťovým napätím a jednosmerným napätím zo solárnych modulov vystavených svetlu, ako aj akumulátorov.

Následkom môžu byť vážne poranenia osôb a materiálne škody.

- ▶ Všetky práce pri pripájaní, údržbe a servise sa môžu vykonávať iba po odpojení strany AC a DC striedača a akumulátora od napájania.
- ▶ Pevné pripojenie k verejnej elektrickej sieti smie vykonať iba oprávnený elektroinštalatér.



NEBEZPEČENSTVO!

Nebezpečenstvo v dôsledku poškodených a/alebo znečistených pripojovacích svoriek.

Následkom môžu byť vážne poranenia osôb a materiálne škody.

- ▶ Pred pripájaním pripojovacích svoriek skontrolujte, či nie sú poškodené alebo znečistené.
- ▶ Nečistoty odstráňte v stave bez napätia.
- ▶ Poškodené pripojovacie svorky nechajte opraviť v autorizovanej špecializovanej spoločnosti.

Odpojenie foto- voltagej inštalácie od prúdu




Vypnite poistku domovej prípojky a po-
istkový automat. Spínač odpojovača
DC prestavte do polohy „Vyp.“.



Vypnite akumulátor pripojený k strieda-
ču.

Počkajte (2 minúty) čas vybitia kon-
denzátorov striedača.

Montáž

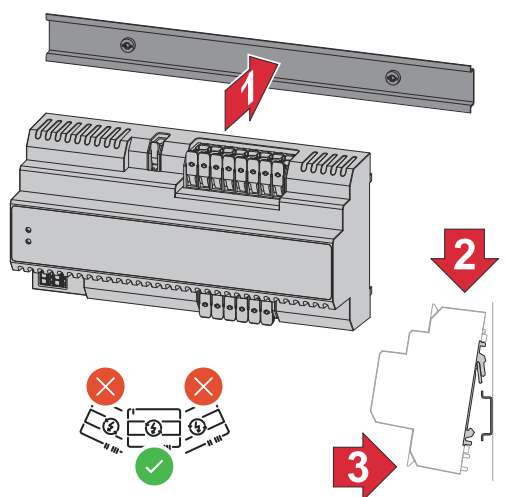

Zariadenie Fronius Backup Controller
je možné namontovať na montážnu
lištu DIN 35 mm. Teleso má rozmery
11 modulov (TE) podľa DIN 43880 a
konštrukčnú veľkosť 2.

Pripojenie verejnej elektrickej siete




NEBEZPEČENSTVO!

Nebezpečenstvo v dôsledku uvoľnených a/alebo nesprávne upnutých jednotlivých vodičov v pripojovacej svorke.


Následkom môžu byť vážne poranenia osôb a materiálne škody.

- Do príslušnej zásuvkovej pozície pripojovacej svorky pripojte iba jeden jednotlivý vodič.
- Skontrolujte pevné uchytenie jednotlivých vodičov v pripojovacej svorke.
- Uistite sa, že jednotlivý vodič je úplne vnútri pripojovacej svorky a že zo svorky nevyčnievajú žiadne jednotlivé vodiče.

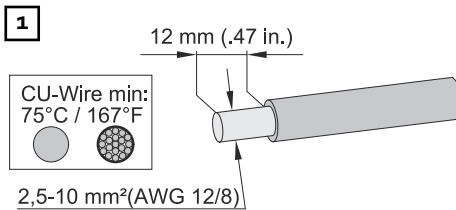


Odstráňte 12 mm izolácie z jednotlivých vodičov.

Zvoľte prierez kábla podľa údajov v časti [Povolené káble pre elektrickú prípojku](#) od strany 19.

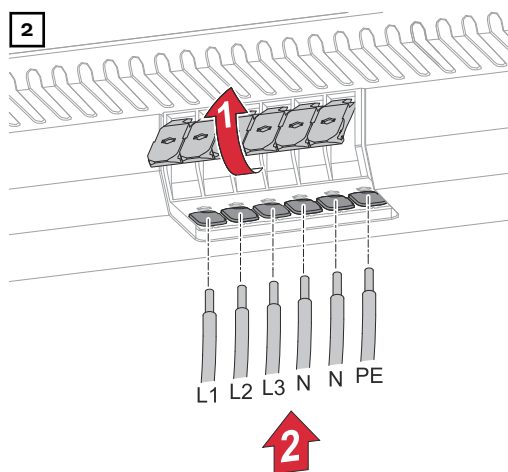

Otvorte ovládacie páčky pripojovacích svoriek ich zdvihnutím. Odizolované vodiče zasuňte až na doraz do určenej zásuvkovej pozície v pripojovacej svorke.

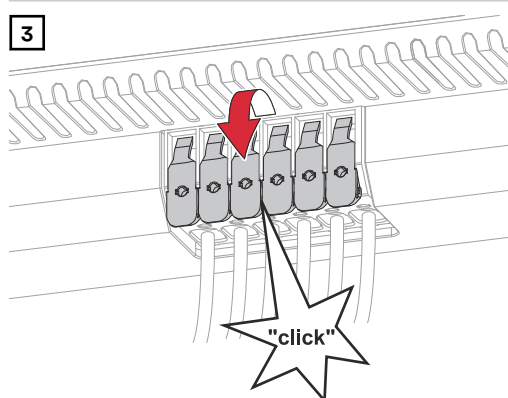

Zatvorte ovládacie páčky pripojovacích svoriek, kým nezapadnú.

**Pripojenie záťaže
v obvode
núdzového
prúdu**




NEBEZPEČENSTVO!

Nebezpečenstvo v dôsledku uvoľnených a/alebo nesprávne upnutých jednotlivých vodičov v pripojovacej svorke.


Následkom môžu byť vážne poranenia osôb a materiálne škody.

- Do príslušnej zásuvkovej pozície pripojovacej svorky pripojte iba jeden jednotlivý vodič.
- Skontrolujte pevné uchytenie jednotlivých vodičov v pripojovacej svorke.
- Uistite sa, že jednotlivý vodič je úplne vnútri pripojovacej svorky a že zo svorky nevyčnievajú žiadne jednotlivé vodiče.

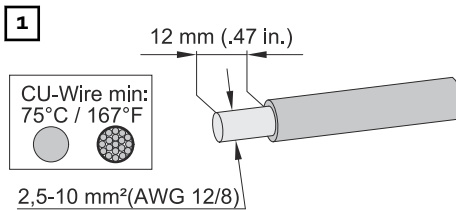

Odstráňte 12 mm izolácie z jednotlivých vodičov.


Zvoľte prierez kábla podľa údajov v časti [Povolené káble pre elektrickú prípojku](#) od strany 19.

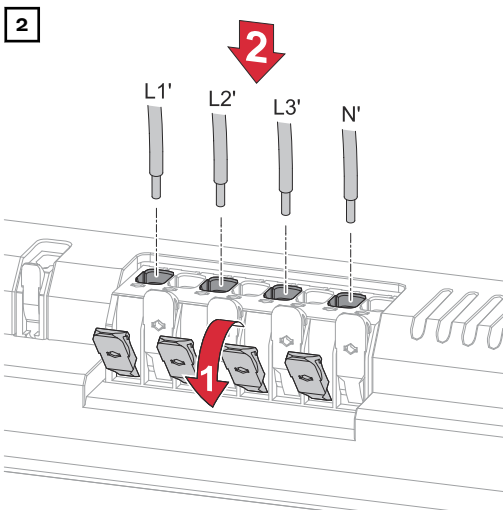

Otvorte ovládacie páčky pripojovacích svoriek ich zdvihnutím. Jednotlivé odizolované vodiče zasunúte do príslušnej zásuvkovej pozície v pripojovacej svorke až na doraz.

DÔLEŽITÉ!

Nulový vodič musí byť pripojený k verejnej sieti.

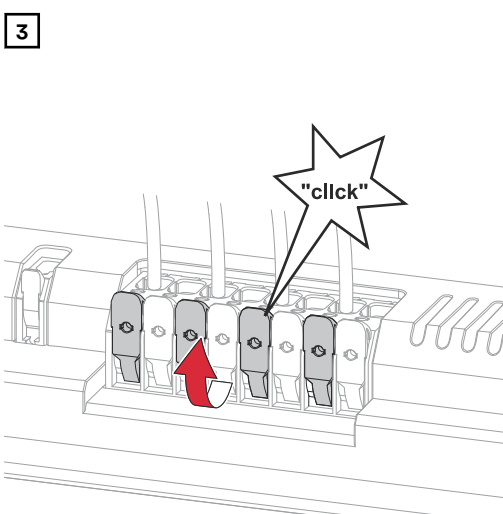

Zatvorte ovládacie páčky pripojovacích svoriek, kým nezapadnú.


**Zapojenie strie-
dača do obvodu
núdzového
prúdu**

⚠ NEBEZPEČENSTVO!

Nebezpečenstvo v dôsledku uvoľnených a/alebo nesprávne upnutých jednotlivých vodičov v pripojovacej svorke.


Následkom môžu byť vážne poranenia osôb a materiálne škody.

- Do príslušnej zásuvkovej pozície pripojovacej svorky pripojte iba jeden jednotlivý vodič.
- Skontrolujte pevné uchytenie jednotlivých vodičov v pripojovacej svorke.
- Uistite sa, že jednotlivý vodič je úplne vnútri pripojovacej svorky a že zo svorky nevyčnievajú žiadne jednotlivé vodiče.

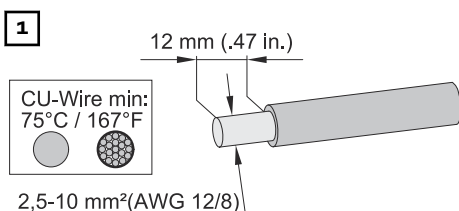

Odstráňte 12 mm izolácie z jednotlivých vodičov.


Zvoľte prierez kábla podľa údajov v časti [Povolené káble pre elektrickú prípojku](#) od strany 19.

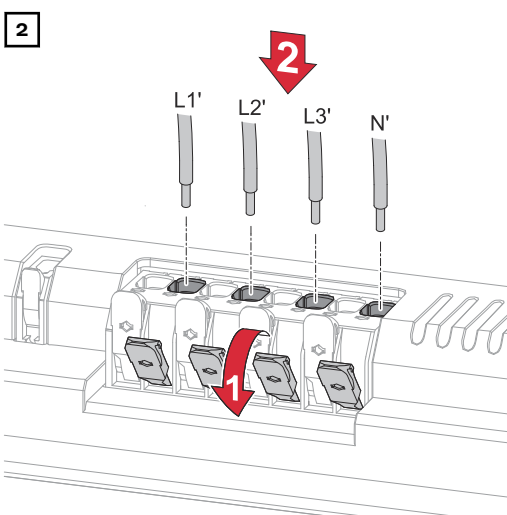

Otvorte ovládacie páčky pripojovacích svoriek ich zdvihnutím. Jednotlivé odizolované vodiče zasuňte do príslušnej zásuvkovej pozície v pripojovacej svorke až na doraz.

DÔLEŽITÉ!

Nulový vodič musí byť pripojený k verejnej sieti.

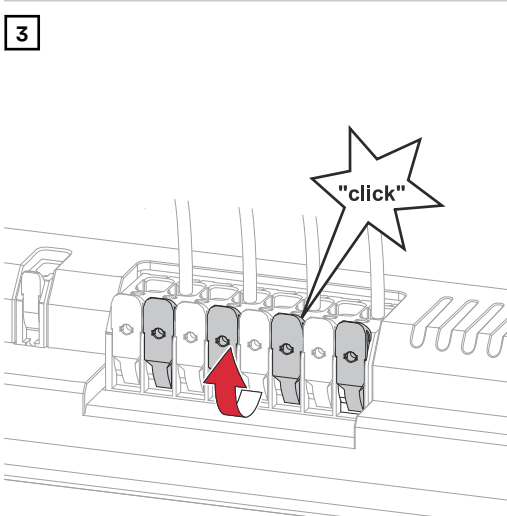

Zatvorte ovládacie páčky pripojovacích svoriek, kým nezapadnú.

Pripojenie nulového vodiča pre Fronius Smart Meter (voliteľné)




NEBEZPEČENSTVO!

Nebezpečenstvo v dôsledku uvoľnených a/alebo nesprávne upnutých jednotlivých vodičov v pripojovacej svorke.


Následkom môžu byť vážne poranenia osôb a materiálne škody.

- Do príslušnej zásuvkovej pozície pripojovacej svorky pripojte iba jeden jednotlivý vodič.
- Skontrolujte pevné uchytenie jednotlivých vodičov v pripojovacej svorke.
- Uistite sa, že jednotlivý vodič je úplne vnútri pripojovacej svorky a že zo svorky nevyčnievajú žiadne jednotlivé vodiče.

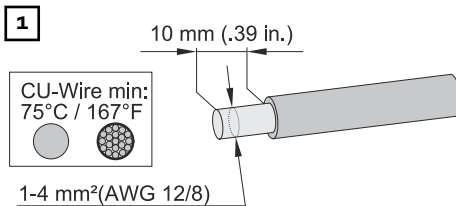


Odstráňte 10 mm izolácie z jednotlivých vodičov.

Zvoľte prierez kábla podľa údajov v časti [Povolené káble pre elektrickú prípojku](#) od strany 19.

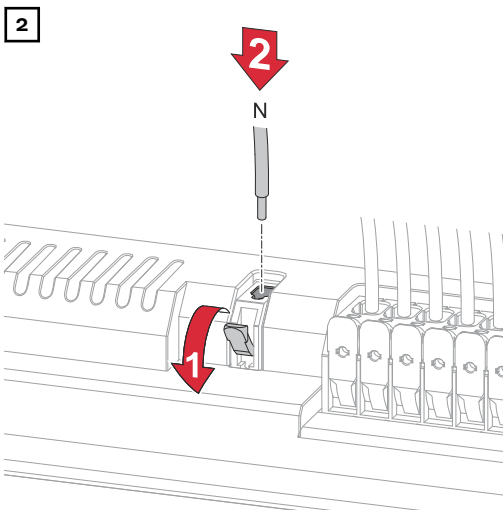

Otvorte ovládacie páčky pripojovacích svoriek ich zdvihnutím. Odizolovaný jednotlivý vodič zasunúť až na doraz do určenej zásuvkovej pozície v pripojovacej svorke.

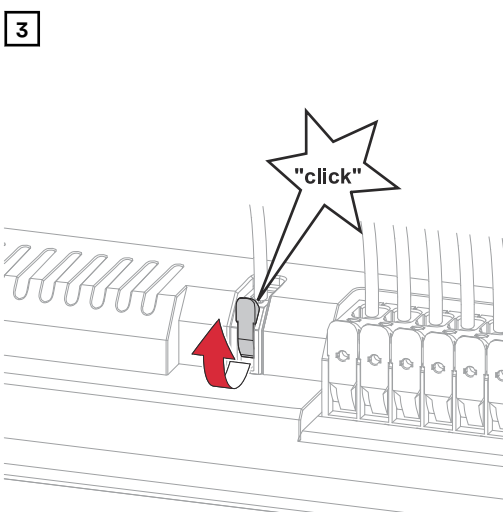

Zatvorte ovládaciu páčku pripojovacej svorky, kým nezapadne.

Pripojenie dátového komunikačného kábla (Fronius GEN24)



Nebezpečenstvo v dôsledku skratu medzi jednotlivými vodičmi tienenia a súčasťami pod napätím.

Následkom môžu byť vážne poranenia osôb a materiálne škody.

- Nevyužívané jednotlivé vodiče tienenia zaizolujte zrmšťovacou dutinkou.

UPOZORNENIE!

Nebezpečenstvo v dôsledku externého napájania napätím

Ak je oblasť dátovej komunikácie striedača pripojená k silnému externému zdroju napájania, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia Backup Controller.

- Externé napájanie nesmie prekročiť napätie 12 V (+/- 10 %).


UPOZORNENIE!

Požiadavka na napájanie zariadenia Backup Controller a akumulátora

Ak sa k oblasti dátovej komunikácie striedača pripoja ďalšie spotrebiče, napr. k digitálnym vstupom/výstupom, nemusí byť možné pokryť požiadavky na napájanie zariadenia Backup Controller a akumulátora. Môže dôjsť k narušeniu funkcie automatického núdzového prepnutia napájania.

Pri pripájaní dátového komunikačného kábla dodržiavajte nasledujúce body.


- Používajte sieťové káble typu CAT5 STP alebo vyššie.
- Pre dátové vedenia, ktoré patria k sebe, použite spoločne skrútený pár káblov.
- Ak sa nachádzajú v blízkosti obnažených vodičov, použite dátové vodiče s dvojitoú izoláciou alebo opláštené vodiče.
- Aby ste zabránili poruchám, použite tienené káble Twisted-Pair.

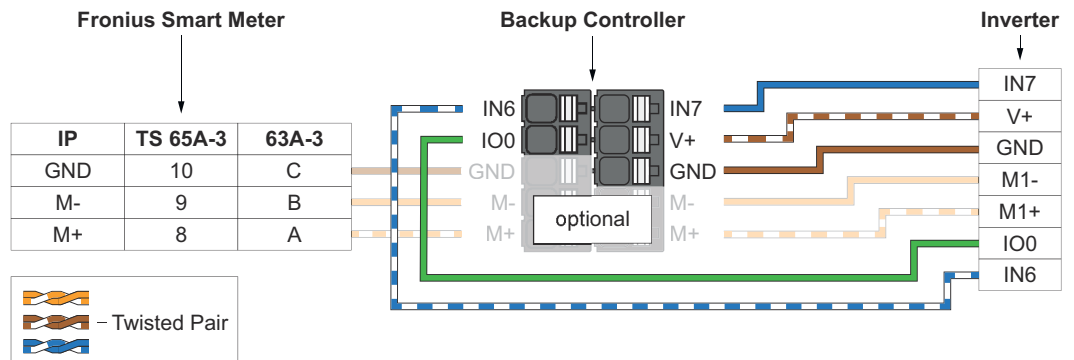

Uvedenie do prevádzky


Uvedenie fotovoltaickej inštalácie do prevádzky

1

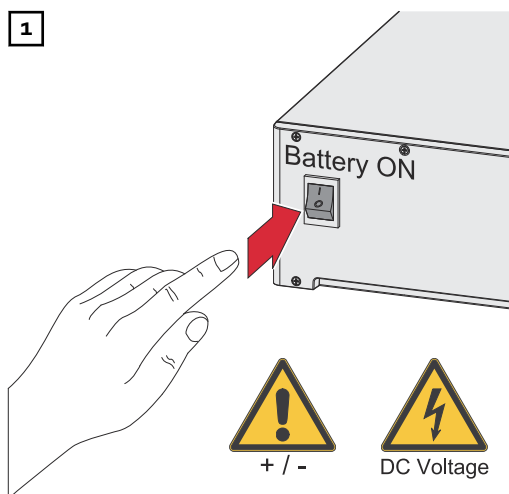

Zapnite akumulátor pripojený k strie-
daču.

2

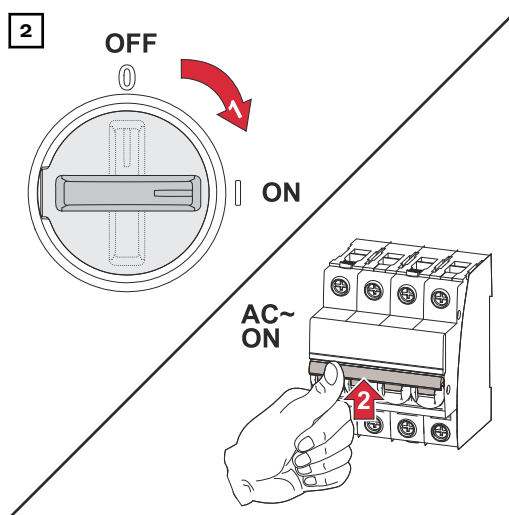

Spínač odpojovača DC prestavte
do polohy „Zap.“. Zapnite poistkový au-
tomat.

Všeobecné in- formácie

DÔLEŽITÉ!

Nastavenia v bode ponuky **Konfigurácia zariadenia > Funkcie a vstupy/výstupy** smie vykonávať len vyškolený odborný personál! Pre bod ponuky **Konfigurácia zariadenia** je potrebné zadať servisné heslo technika.

Núdzový prúd – konfigurácia Full Backup

1

- Vyvolajte používateľské rozhranie striedača.
 - Otvorte webový prehliadač.
 - Do lišty adresára prehliadača zadajte IP adresu (**WLAN:** 192.168.250.181, **LAN:** 169.254.0.180) alebo zadajte názov hos-
titeľa a názov domény striedača a potvrdte.
- ✓ Zobrazí sa používateľské rozhranie striedača.

2

V priestore na prihlásenie sa prihláste s menom používateľa **Technik** a ser-
visným heslom technika.

3

Aktivujte funkciu **núdzového prúdu** v oblasti ponuky **Konfigurácia zariadenia > Funkcie a vstupy/výstupy**.

4

V rozbaľovacom zozname **Režim na núdzový prúd** zvolte **Full Backup**.

5 Kliknite na tlačidlo **Uložiť** a uložte nastavenia.

✓ *Režim núdzového prúdu Full Backup je nakonfigurovaný.*

**Testovanie
prevádzkového
režimu
núdzového
prúdu**

Testovanie prevádzkového režimu núdzového prúdu sa odporúča:

- pri prvej inštalácii a konfigurácii,
- po práci na rozvodnej skrini,
- počas prevádzky (odporúčanie: min. raz za rok).

Na testovaciu prevádzku sa odporúča nabitie akumulátora na min. 30 %.

Opis vykonávania testovacej prevádzky sa uvádza v [kontrolnom zozname –
núdzový prúd](https://www.fronius.com/en/search-page) (<https://www.fronius.com/en/search-page>, číslo výrobku:
42,0426,0365).

Príloha

Ošetrovanie, údržba a likvidácia

Čistenie

Zariadenie Backup Controller v prípade potreby utrite vlhkou handričkou. Na čistenie nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, abrazívne prostriedky, rozpúšťadlá ani podobné prípravky.

Údržba

Údržbové a servisné činnosti smú vykonávať iba kvalifikovaní odborníci.

Likvidácia

Staré elektrické prístroje a elektronika sa musia zbierať oddelene a recyklovať ekologickým spôsobom v súlade s európskou smernicou a vnútroštátnymi právnymi predpismi. Použité zariadenia odovzdajte predajcovi alebo do miestneho, autorizovaného zberného a likvidačného systému. Odborná likvidácia starého zariadenia vyžaduje trvalo udržateľné opätovné využívanie zdrojov a zabraňuje negatívnemu vplyvu na zdravie a životné prostredie.

Obalové materiály

- zbierajte oddelene,
- dodržiavajte lokálne platné predpisy,
- zmenšite objem kartónu.

Záručné podmienky

Záruka výrobcu Fronius

Podrobné špecifické lokálne záručné podmienky nájdete na odkaze www.fronius.com/solar/warranty.

Na získanie plnej doby trvania záruky pre váš nový nainštalovaný výrobok Fronius sa zaregistrujte na stránke www.solarweb.com.

Technické údaje

Fronius Backup Controller 3PN-35A

Všeobecné údaje	
Typ siete	TT/TN-S/TN-C-S
Teleso	11 TE podľa DIN 43880
Upevnenie	Montážna lišta DIN 35 mm
Hmotnosť	856 g
Stupeň krytia	IP 20
Fault Ride Through (FRT)	podľa EN 50549-10
Vypínacia schopnosť pri skratoch	Trieda PC
Vlastná spotreba	<5 W


Podmienky okolitého prostredia	
Prípustná teplota okolitého prostredia	-20 až +60 °C
Prípustná vlhkosť vzduchu	50 % relatívna vlhkosť pri 40 °C
Max. hladina mora	2000 m
Vibrácie	nie sú povolené

Menovité hodnoty	
Menovité napätie	230/400 V 3-pólové alebo 3-pólové + N
Menovitý prúd	35 A
Maximálne prípustné predradené poisťky	35 A gG tavná poisťka 35 A poisťkový automat
Zaťažovateľ	100 % s AC-32
Menovitý výkon	24 kVA
Sieťová frekvencia	50 Hz
Stratový výkon (pri menovitom prúde)	15 W
Kategória prepäťovej ochrany	III


Elektromagnetická kompatibilita	
Odolnosť voči rušeniu	podľa EN 61000-6-2 2019-12-01
Emisie	podľa EN 61000-6-3 2020-07

Schémy zapojenia

Fronius Backup Controller 1-pólové odpojenie

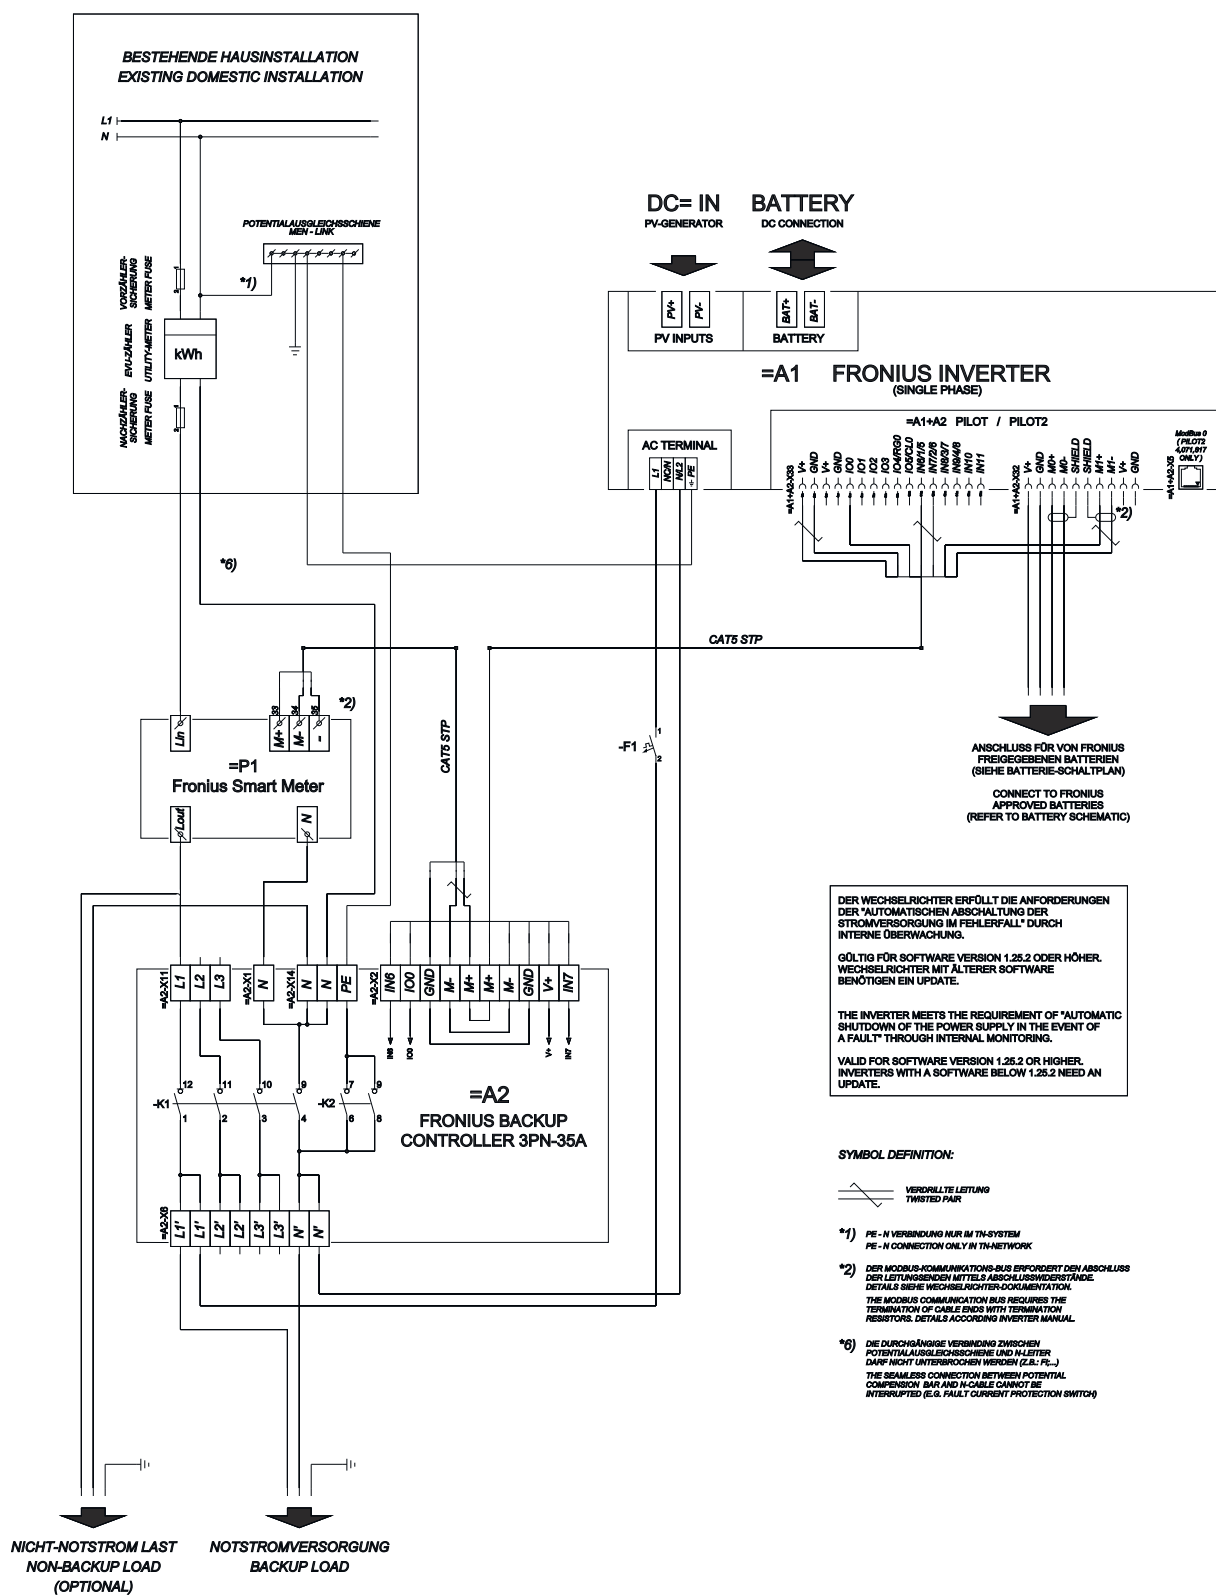


Fronius Backup Controller 4-pólové odpojenie – napr. Nemecko

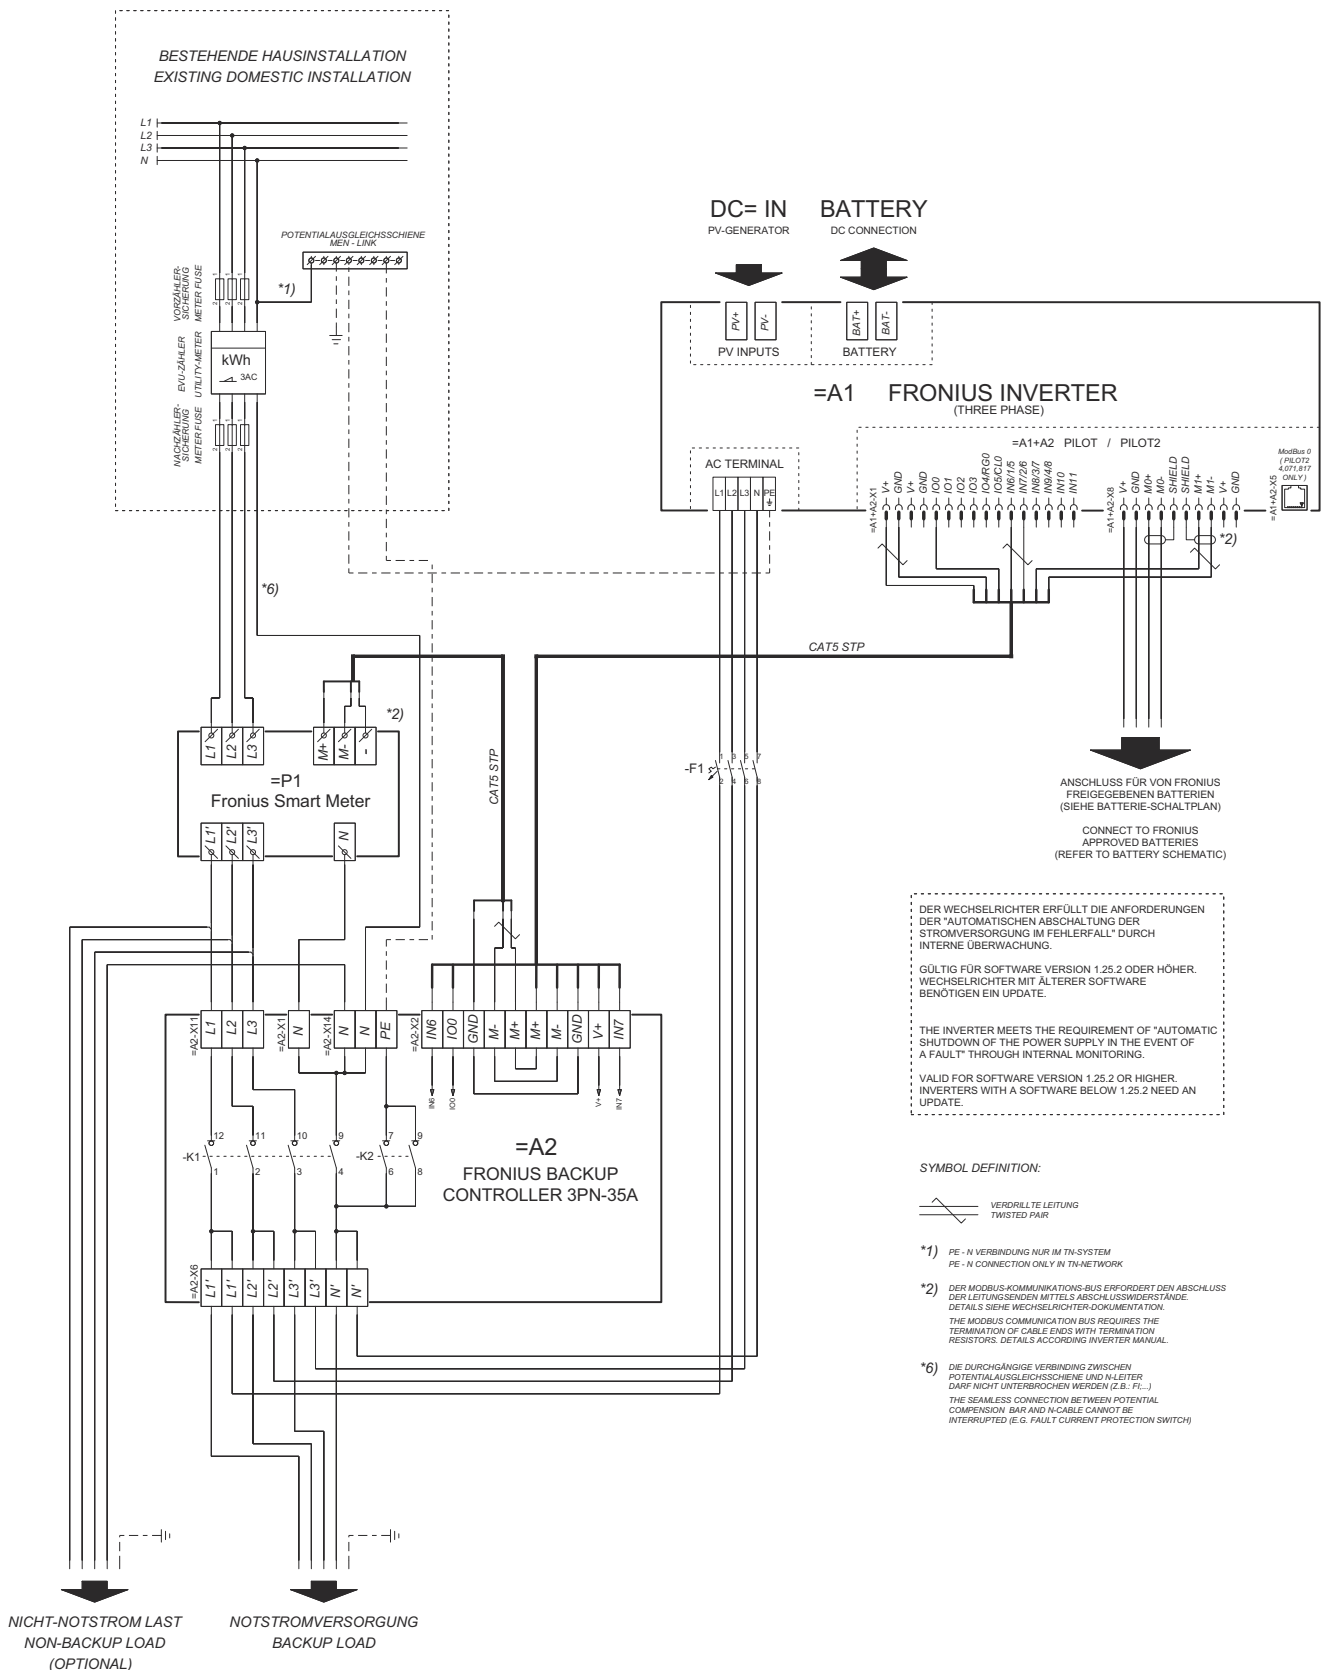

Rozmery

Fronius Backup Controller 3PN-35A

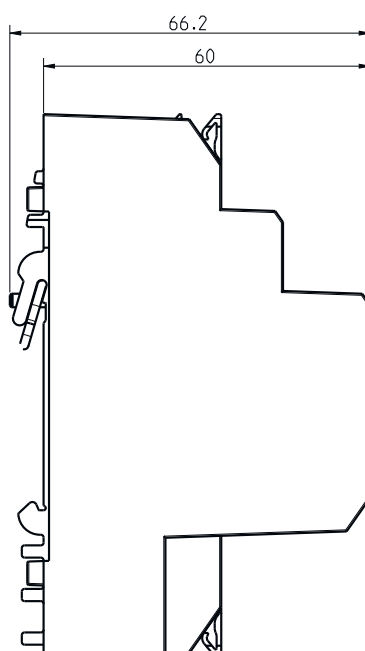



fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/products-solutions/monitoring-digital-tools

MONITORING &
DIGITAL TOOLS

Fronius International GmbH

Froniusstraße 1
4643 Pettenbach
Austria
contact@fronius.com
www.fronius.com

At www.fronius.com/contact you will find the contact details of all Fronius subsidiaries and Sales & Service Partners.